

# Quelques Trucs & Astuces pour les nouveaux utilisateurs de l'Ui24r



# Pas de son?

- Les potars MIX L et MIX R sur la Face AV sont-ils en position 2 heures ?



# Pas de son?

- Vérifier que SoundCheck n'est pas activé.




# Pas de son depuis un channel/group/FX/AUX/Send ?

- la Gate est-elle Active, comme l'indique le **x** du Channel/Send Strip correspondant ?



# Pas de Fader de Gain Fader sur l'écran Gain ?

- Vérifier que l'entrée soit patchée sur au moins 1 canal

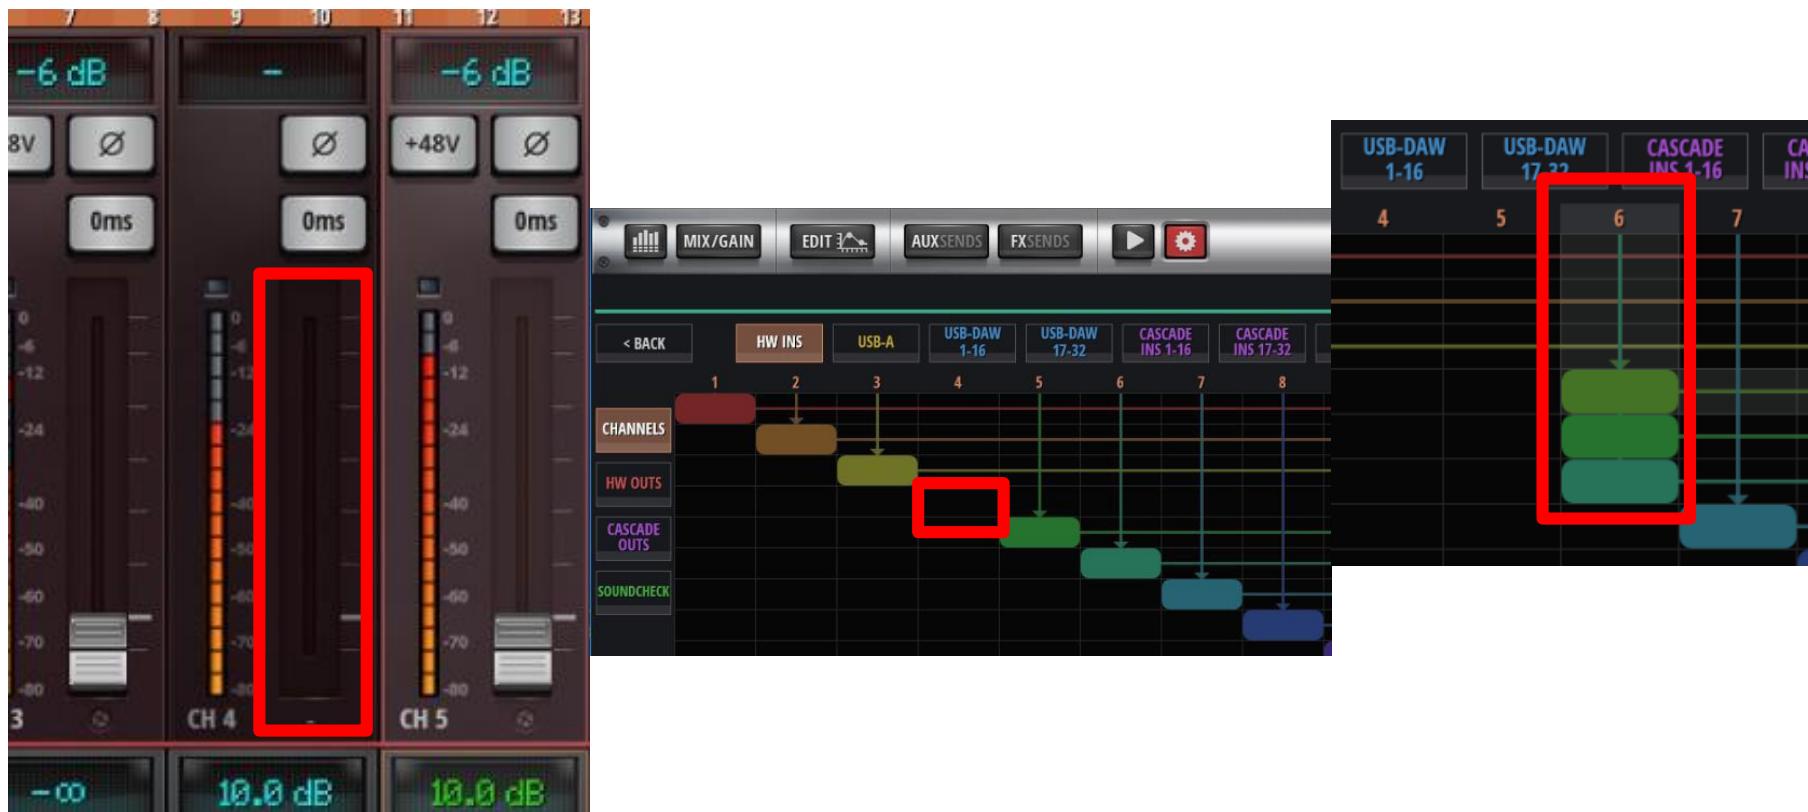

# Vous avez un **c** affiché ?

- Vérifiez les meters ou les réglages de gain pour le clipping



# Muter les Channels ne Mute pas les AUX ?

- Activez "AUX SEND MUTE INHERITANCE"



# Des valeurs de niveau Vertes et Bleues sont affichées ?

- Vert = le Channel fait partie d'un groupe VCA




# Changer le type d'effet entre Reverb, Delay ou Room

- Sur le TAB FX Edit du FX Master, cliquer sur le FX à éditer (2-4 only) puis clic maintenu ; sélectionner l'effet à appliquer



# Si le signal audio de l'USB player ou RCA line est trop fort ?

- Réduire le MakeUp Gain du compresseur de l'entrée correspondante

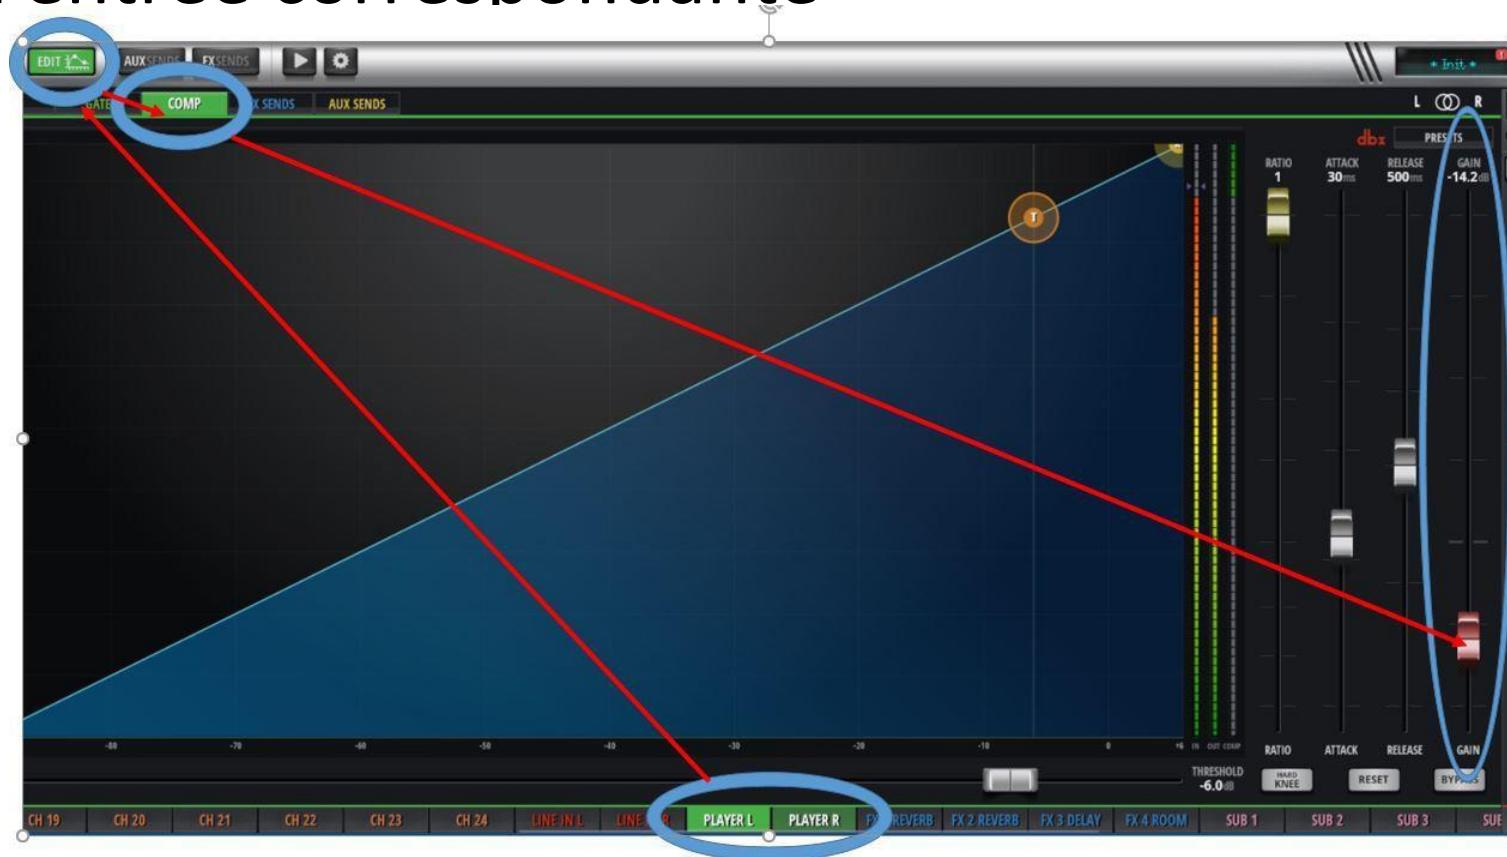


# Plusieurs façons pour muter les FX

Slide  
Out  
Normal

Ecran Meters

Bigger  
Slide  
Out

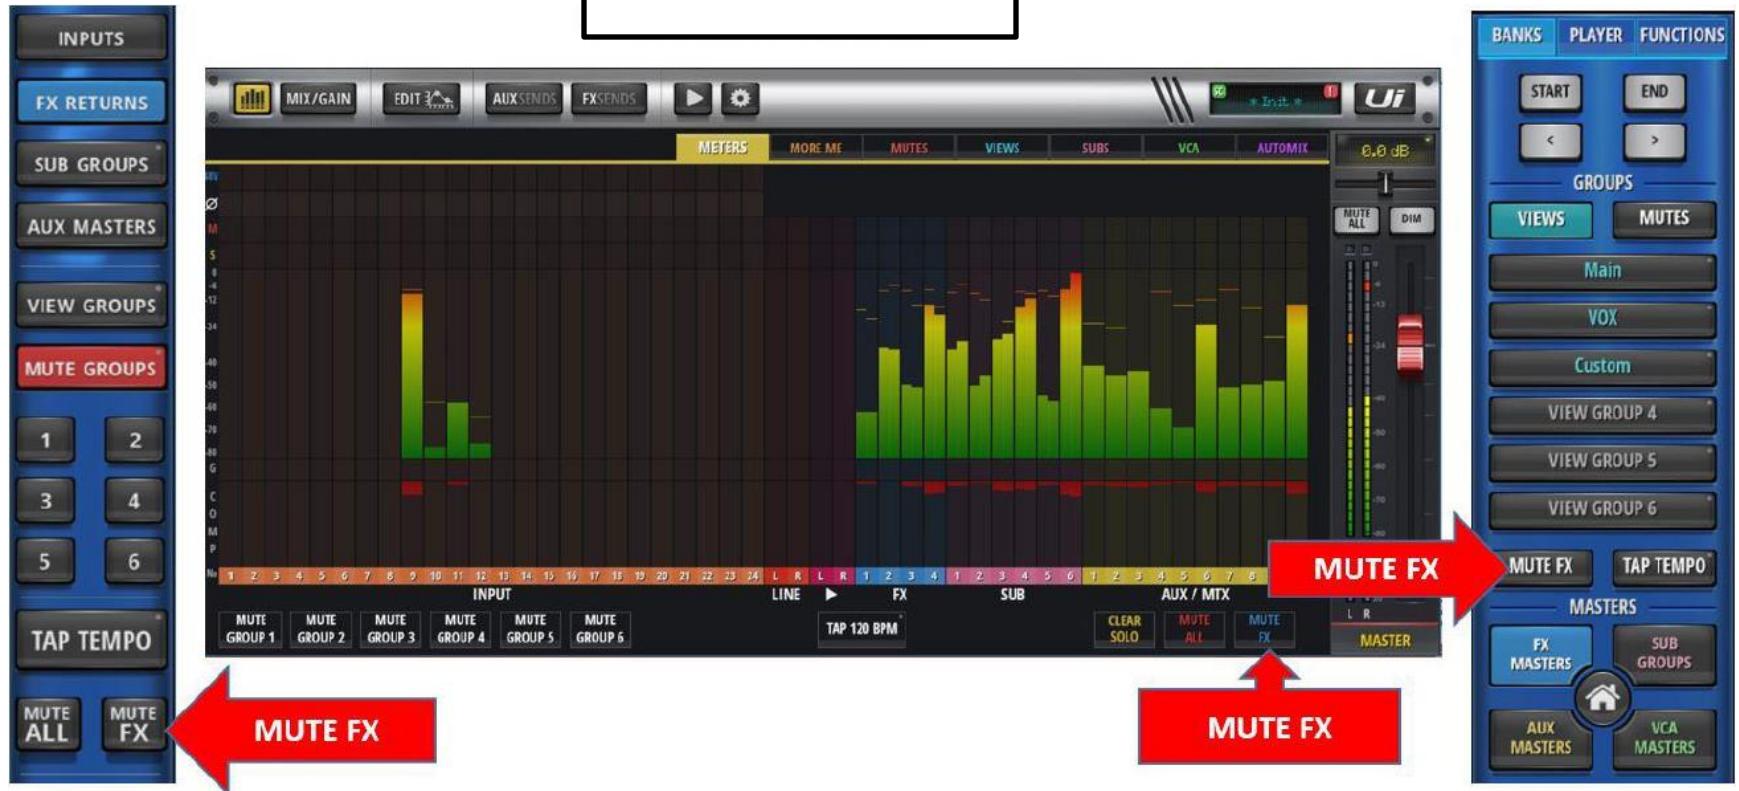

# Pour charger et sauver les Presets User



# Affichage des groupes Spilled VCA et Un-Spilled VCA

VCA Un-Spilled



VCA Spilled



# Sauver et charger les settings « LOCAL »

